

01 器材介紹

防遊走套裝的用途是當使用者離開指定範圍或觸發感應器時，系統可發出警報響聲提示及閃燈提示，提醒照顧者注意使用者行動，減輕長期看守的壓力。



無線室內移動感應器

- ▶ 無線室內移動感應器配有獨立模式調較及開關按鈕
- ▶ 照顧者可將感應器放置於床邊或門口附近較高處的位置
- ▶ 當感應器偵測到有人物於範圍內移動時，會傳送信號至接收器
- ▶ 操作模式分為兩種：

1. 即時性離床感應模式

當觸發警報時，系統會5秒後發送感應通知至接收器

2. 延遲性離床感應模式

當觸發警報時，系統會5分鐘後才發送感應通知至接收器，減少發生誤報的情況



感應地墊

- ▶ 感應地墊採用無線、軟墊、電池式及防滑防水濺設計，讓使用者可安全地放置於所需範圍

(感應墊的擺放位置已經由治療師評估，轉換位置前請先向中心職員查詢。)

- ▶ 地墊的大小是23"x15" "
- ▶ 當感應墊受壓時，系統會發送感應通知至接收器，以表示有人於墊上移動



無線門窗感應器

- ▶ 可將感應器放置於門口或窗框邊較高處的位置 (較適合於推拉式設計的門窗使用)
- ▶ 另配置一枚小型感測器，當感應系統偵測到大門或窗戶打開時，會傳送信號至接收器並發出聲響

- ▶ 操作模式分為兩種：

1. 警報模式「Siren」

當觸發警報時，警報聲會於
15秒後自動關閉發送，如門窗
仍未關上，30秒後聲響會持續

2. 門鐘模式「Bell」

當觸發警報時，警報器會發出
「叮噠」聲，如門窗仍未關上，
30秒後聲響會持續




模式調較



便攜式接收器

- ▶ 便攜式接收器體積細小，內置皮帶夾及電池式設計，方便隨身攜帶使用
- ▶ 接收器配有按鈕設定震動及聲音提示
- ▶ 可配對4種不同的感應器，讓照顧者可以留意使用者在不同環境下的活動情況
- ▶ 當接收到由感應器發出的信號時，接收器會發出振動及響鬧提示
- ▶ 同時設有指示燈，提示照顧者警報信號發出的感應器裝置來源
- ▶ 若需要關閉響鬧提示，只需按下接收器正面的「Reset」鍵即可
- ▶ 如接收器每5秒便發出「呔」的聲響，代表需更換電池

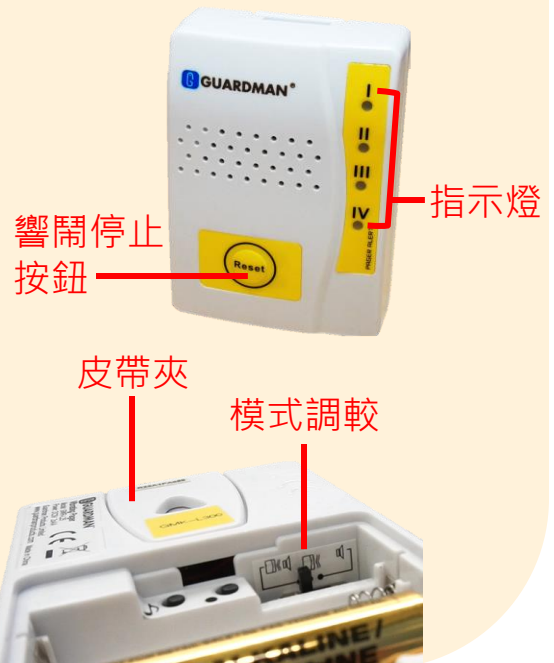

多重接收器

- ▶ 多重接收器採用電池式設計，配有不同的獨立按鈕，可控制電源開關及聲量控制接收器
- ▶ 可配對4種不同的感應器，讓照顧者可以留意使用者在不同環境下的活動情況
- ▶ 當接收到由感應器發出的信號時，接收器會發出燈光及響鬧提示
- ▶ 同時設有指示燈界面，提示照顧者警報信號發出的感應器裝置來源






互聯網接收器

- ▶ 家居監察及警報系統是由感應器、互聯網接收器及應用程式(eAlertCare™ app)配合使用的家居裝置
- ▶ eAlertCare™ app是一個可遠程觀察及管理的應用程式，方便觀察使用者的活動情況，並接收推送通知
- ▶ 應用程式需連接互聯網使用，即使沒有互聯網連接，多重接收器亦設有指示燈界面，接收到警報信號也可發出響鬧及燈光提示
- ▶ 照顧者可透過應用程式查詢感應器的所在區域並於接收到警報信號後顯示發出位置
- ▶ 同時亦可以查看活動紀錄，讓照顧者更容易掌握家居情況
- ▶ 如需要關閉響鬧提示，按一下機座背後的長形按鈕即可
- ▶ 照顧者可自訂和管理各種相應的家居安全照護系統裝置，減輕負擔及建立更安全舒適的家居生活

燈光提示



指示燈

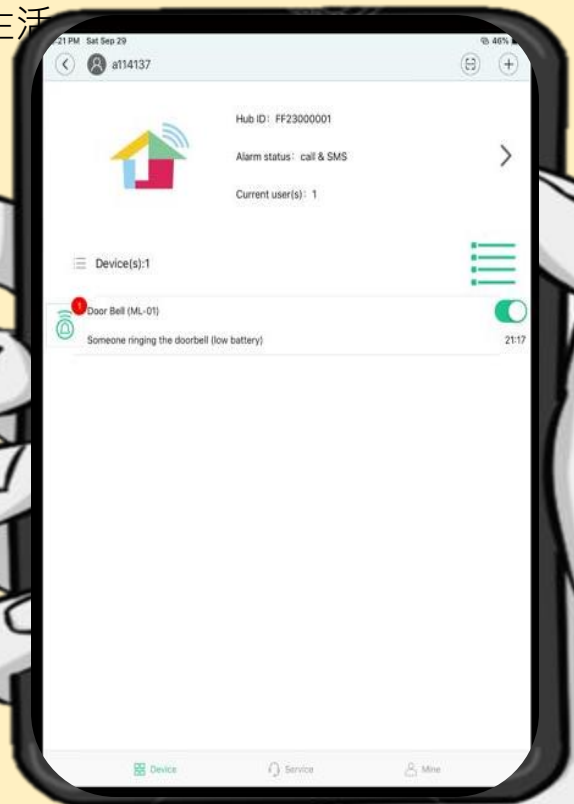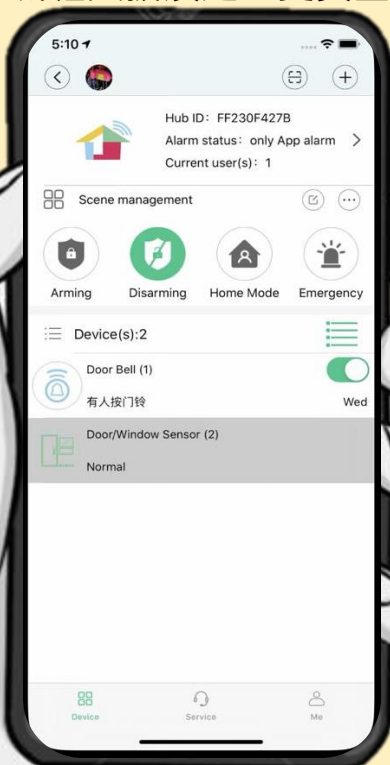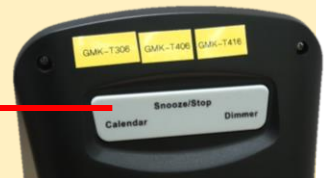

02 清潔及保養

- 清潔時，可用已扭乾水的濕布或酒精擦拭，並讓其自然揮發
- 請勿使用漂白水、高溫熱水或酸性清潔劑等擦拭，以免損壞器材表面
- 地墊、感應器及接收器等表面均屬防水物料，但仍要注意切勿讓水流入電池盒當中
- 長時間閒置時，建議先關機然後將電池取走，避免電池變質影響運作

請勿擺放於濕滑、長期曝曬或接近火源的地方

03 器材清單



- ☐ 無線室內移動感應器
- ☐ 感應地墊
- ☐ 無線門窗警報器
- ☐ 便攜式接收器
- ☐ 多重接收器
- ☐ 互聯網接收器

****實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動防遊走套裝 - GM，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心



3153 5252



3153 5250



ersc@ageathome.hk



新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片



